

DK**PRODUCTSPECIFIKATION**Læs brugermanualen grundigt igennem før brug.
Gem manualen til fremtidig brug

Indgangsspænding	230 VAC 50Hz
Strømförbrug	1,0 W
Driftsspænding	~3,6 V
LED'er	20 * 0,07 W LED'er Top: 6 x LED'er 0,42 W, side: 14 x LED'er 1W
Sensor	PIR-bevægelsessensor
Sensorafstand/-område	60°, 2-3 meter
Sensorforsinkelse	25 ±5 sekunder ved registrering af bevægelse
Genopladelig batteridrift	Induktionsladning Indbygget li-ion-batteri 3,7 V 800mAh Fuld opladning 8-10 timer Drift 6-8 timer (top), 2,5 timer (side)
Driftstemperatur	0°C til 45°C (opladning), -20°C til 40°C (afledning)

PRODUKTEGENSKABER

- 3-i-1 indendørs LED-nødsensorygte med flere funktioner
- Nødlygte til strømsvigt; tænder automatisk ved strømsvigt
- PIR-bevægelsessensorygte; automatisk bevægelsesregistrering i mørke
- Genopladelig bærbar lommelygte; 6 + 14 kraftige LED'er
- Kun til indendørs brug

PRODUKTINSTALLATION OG -ANVENDELSE

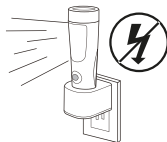
- Placer induktionsladeenheden i strømforsyningen.
- Placer lygten i ladeenheden. Sørg for, at sensoren vender udad.
- Induktionsladningen standser automatisk, når batteriet er opladet.



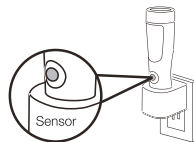
Bortskaf ikke elektriske apparater som usorteret kommunalt affald, brug separate opsamlingsanlæg. Kontakt de lokale myndigheder for at få oplysninger om de tilgængelige opsamlingsystemer. Hvis elektriske apparater bortskaffes på lossepladser eller deponeringssteder, kan farlige stoffer lække ud i grundvandet, komme ind i fødekæden og beskadige dit helbred og din trivsel.

BRUGSANVISNING

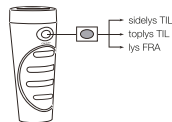
- Lommelygten tænder automatisk (sidelys) ved strømsvigt.
- Lommelygten kan fjernes fra ladeenheden og bruges selvstændigt (toplys eller sidelys).
- Når den fjernes fra ladeenheden, føles den nederste del af lommelygten en smule varm. Dette er helt normalt og aftager efter få minutter.
- Sørg for, at lommelygten er fuldt opladet, for at forlænge batteriets levetid.

**LYGTE MED INFRARØD BEVÆGELSESENSOR**

- Sidelyset tænder automatisk, når der registreres bevægelse.
- Bevægelsessensoren er kun aktiv i mørke. Slukker automatisk efter tidsforsinkelse.
- For at opnå optimal sensorregistrering skal sensoren placeres i ca. 1,5 meters højde.

**BÆRBAR LOMMELYGTE (3 FUNKTIONER)**

- Et tryk – sidelys TIL.
- To tryk – toplys TIL.
- Tre tryk – lys FRA.

**BEMÆRK**

1. Enheden må ikke nedsænkes, brændes eller skilles ad.
2. For at forebygge risiko for elektriske stød må enheden ikke placeres i eller tæt på vand eller andre væsker.
3. Må kun anvendes på tørre steder. Beskyt enheden mod høje temperaturer.
4. Kun til indendørs brug, må ikke anvendes udendørs.
5. Noje opsyn er nødvendigt ved brug i nærheden af børn.